




REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

BEDFORD / FREEMONT / HAMPTON

STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
3AXCBED-02

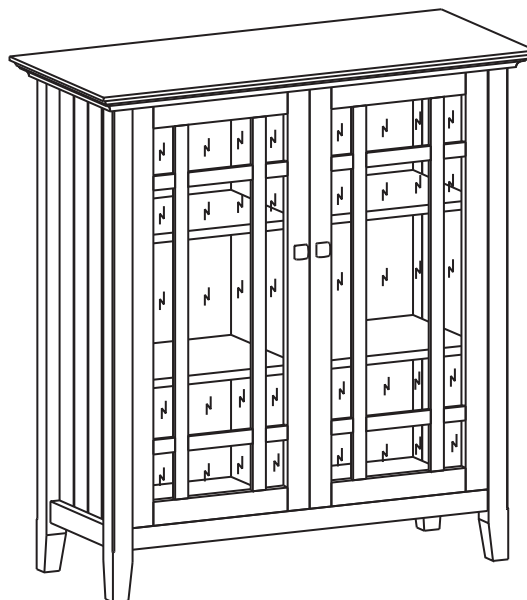

USER ASSEMBLY GUIDE GUIDE D'ASSEMBLAGE



Like us on **facebook.**
& share your pictures and
comments to be eligible
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook.**
partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles
à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings



DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

WyndenHallTM
HOME DECOR

SIMPLITM
HOME

brooklyn + maxTM

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

BEDFORD / FREEMONT / HAMPTON

STORAGE CABINET







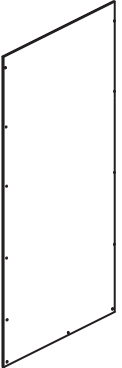
CABINET DE RANGEMENT

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage




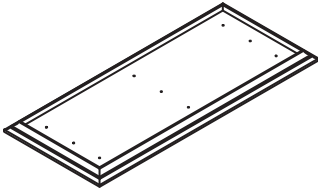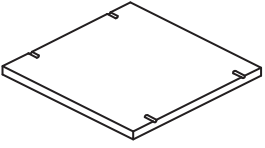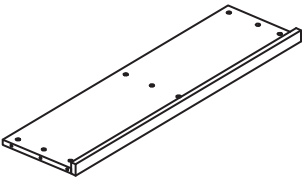



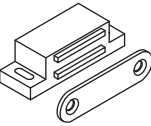



INNER Panel: Inner side / Panneau : côté intérieur
 OUTER Panel: Outer side / Panneau: côté externe
B Back / Arrière
F Front / Devant
T Top / Supérieur
X Bottom / Inférieur

PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

A Top Dessus  1 PIECE 1 PIÈCE	B Sides Côtés  ONE PAIR UNE PAIRE	C Cabinet Shelf Tablette d'armoire  4 PIECES 4 PIÈCES	D Bottom Shelf Tablette inférieure  1 PIECE 1 PIÈCE
E Centre Support Support Central  1 PIECE 1 PIÈCE	F Door Porte  ONE PAIR UNE PAIRE	G Back Panel Panneau Arrière  2 PIECES 2 PIÈCE	


REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

1  Allen Key Screw Vis Allen M6 x 30mm 9 PIECES 9 PIÈCES	2  Cam Lock Pin Goujons de Serrage Cam Lock Verrou 9 SETS 9 ENSEMBLES	3  Allen Key Clef Allen 1 PIECE 1 PIÈCE	4  Phillips Screw Vis cruciforme M3 x 12mm 12 PIECES 12 PIÈCES	5  Phillips Screw Vis cruciforme M3 x 15mm 8 PIECES 8 PIÈCES	6  Phillips screw round head Vis cruciforme à tête ronde M4 x 15mm 20 PIECES 20 PIÈCES
7  Handle Poignée 2 SETS 2 ENSEMBLES	8  Magnet and Plate Aimant et Plaque 2 SETS 2 ENSEMBLES	9  Shelf Support Support à Tablette 24 PIECES 24 PIÈCES	10  Wood dowel Ø 8 x 30 mm 4 PIECES 4 PIÈCES	11  a. M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE b. M4 x 15mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE c. M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE TIPPING RESTRAINT - 1 SET COURROIE DE RETENUE - 1 ENSEMBLE	


BEDFORD / FREEMONT / HAMPTON
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

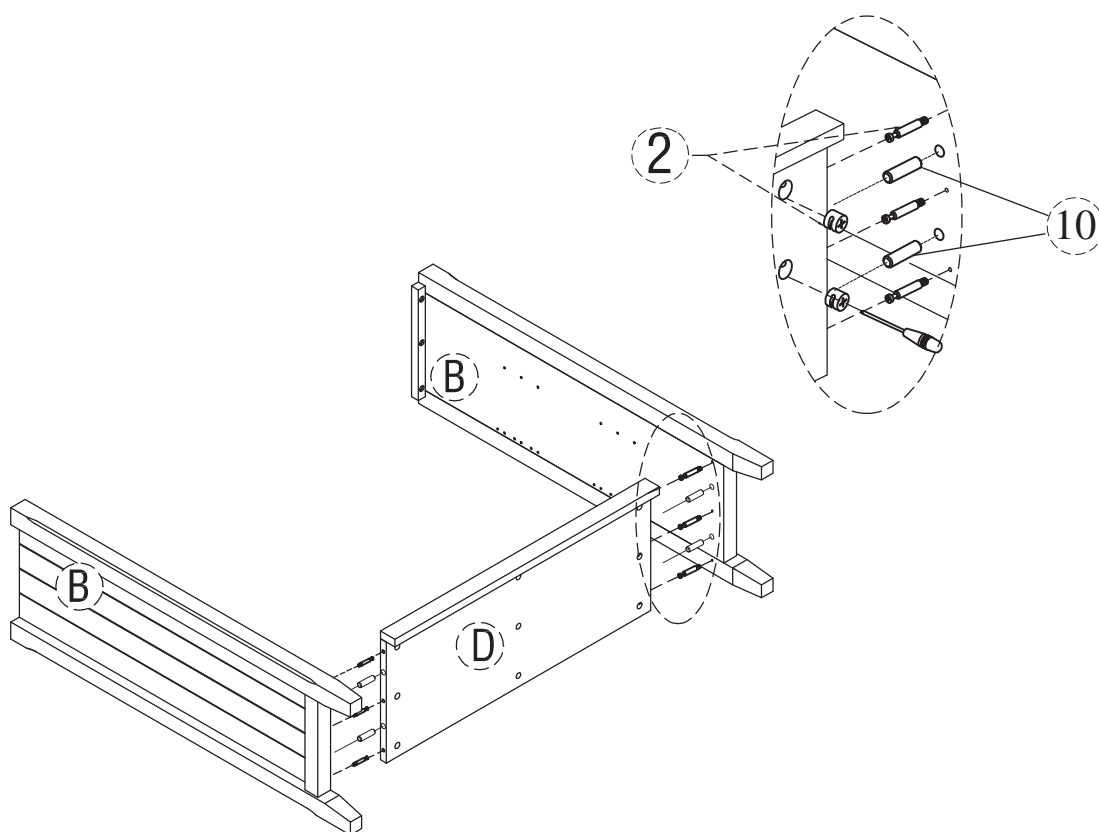

STEP 1


1. Insert Dowels 10 into pre-drilled holes of Side B .
2. Attach Cam Lock Pins (2) to the Sides (B) using guide holes.
3. Align and insert Cam Lock Pins (2) into pre-drilled holes on Bottom Shelf (D) .
4. Insert Cam Locks (2) into pre-drilled holes in Bottom Shelf (D) .
5. Once in place tighten Cam Locks (2) using a flathead screwdriver.

ÉTAPE 1

1. Insérer Goujoin (10) dans les trous prépercés des Côtés (B) .
2. Fixer les goujons de serrure (2) à la Côtés (B) en suivant le guide des trous.
3. Aligner et insérer les goujons de serrure (2) dans les trous prépercés sur le Tablette Inférieur (D) .
4. Insérer Verrou (2) dans les trous prépercés du Tablette Inférieur (D) .
5. Lorsqu'en place, serrer les Verrou (2) au moyen de tournevis à tête plate.


BEDFORD / FREEMONT / HAMPTON
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

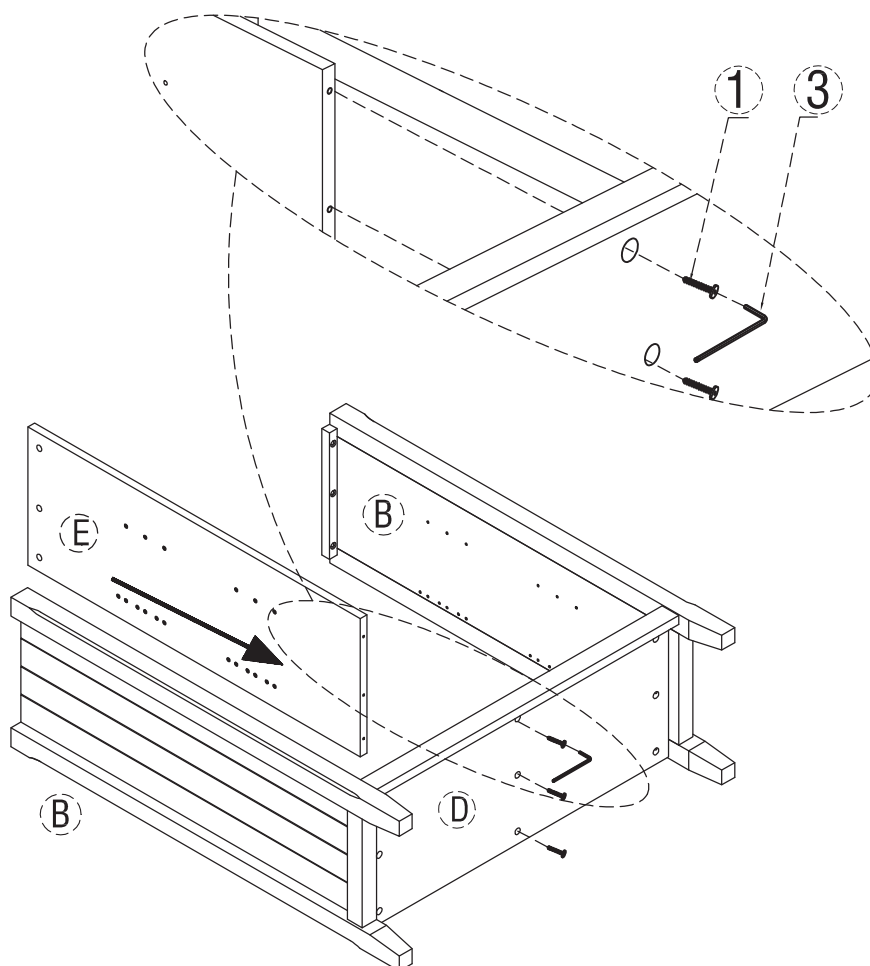

STEP 2


1. Attach Centre Support (E) to Bottom Shelf (D) with Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes.

ÉTAPE 2

1. Fixer la support central (E) au tablette inférieure (D) au moyen de Vis allen (1) dans les trous prépercés.


BEDFORD / FREEMONT / HAMPTON STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

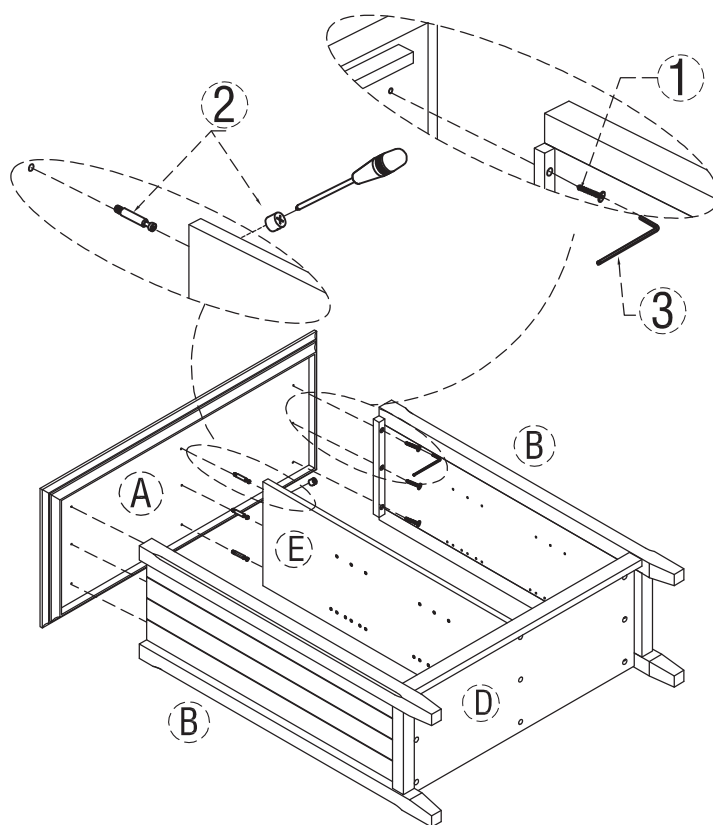

STEP 3


1. Attach Cam Lock Pins (2) to Top (A) using guide holes.
2. Align pre-drilled holes on bottom of Top (A) with pre-drilled holes on Sides (B) and align and insert Cam lock Pins (2) into pre-drilled holes in Center support (E).
3. Attach Top (A) with Sides (B) using Allen Key Screws (1) use Allen Key (3) to tighten Screws .
4. Attach Top (A) with Center support (E) using Cam Locks (2).

ÉTAPE 3

1. Fixer les goujons de serrure (2) à la Dessus (A) en suivant le guide des trous.
la goujons de serrure dans les trous prépercés au support central.
2. Aligner les trous prépercés sous Dessus (A) avec les trous prépercés des Côtés (B) et aligner et insérer la goujons de serrure (2) dans les trous prépercés au Support Central (E).
3. Pour la partie (A) avec Côtés (B) au moyen de Vis allen (1) utiliser une clef Allen (3) pour serrer les vis .
4. Pour la partie (A) avec Support Central (E) utiliser les Verrou (2).


BEDFORD / FREEMONT / HAMPTON STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

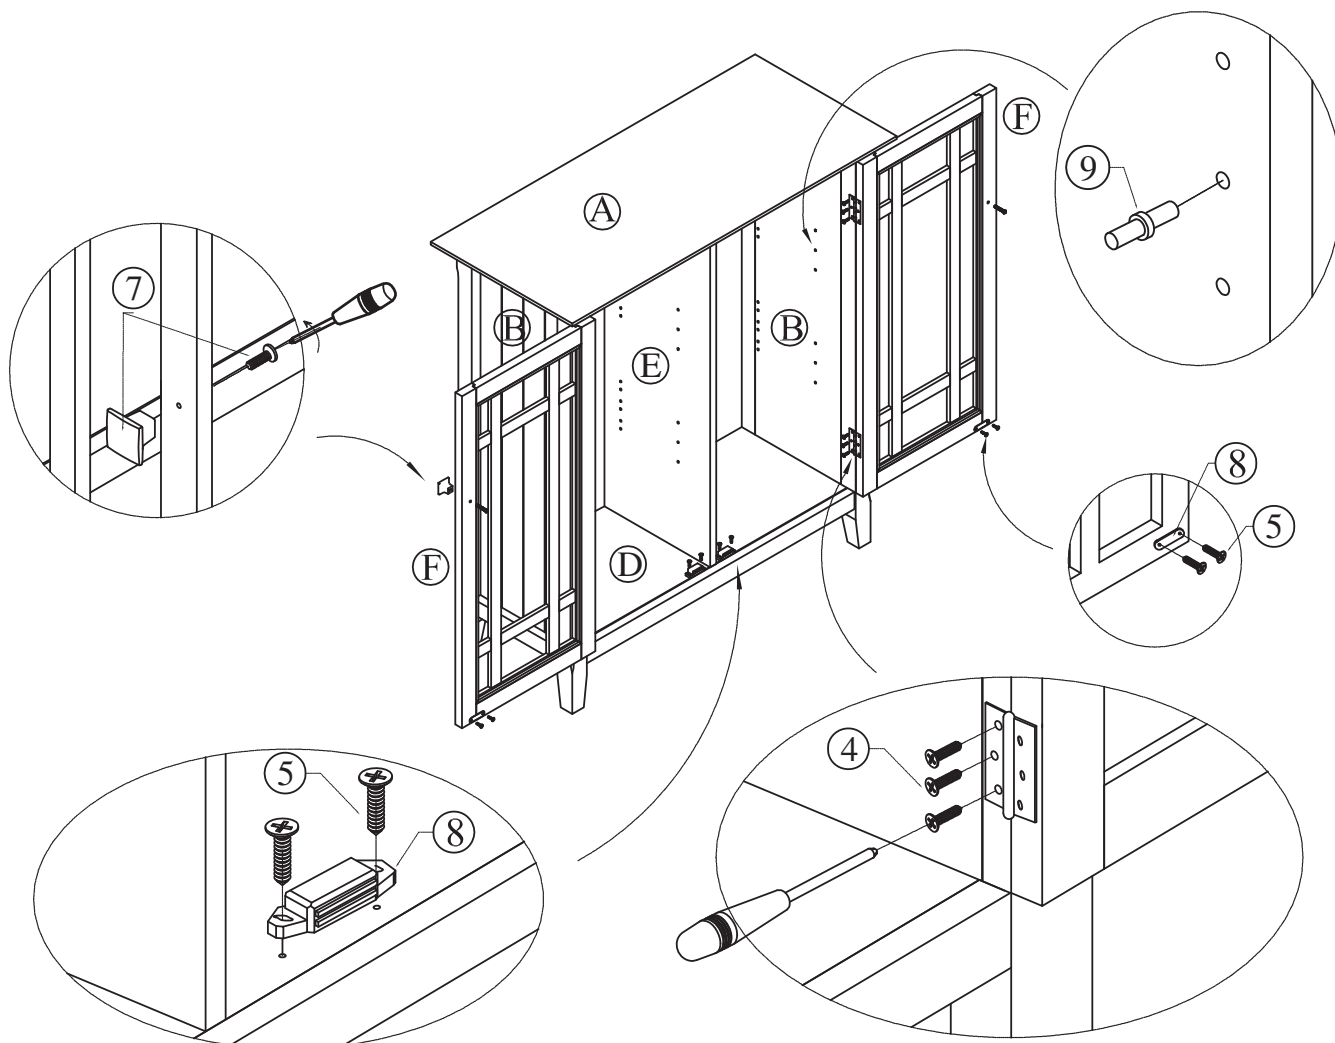

STEP 4


1. Attach Doors (F) to Sides (B) using Philips Screws (4).
2. Attach Magnet Plates (8) to bottom corner of Doors (F) using Phillips Screws (5) into guide holes on Doors (F).
3. Attach Magnet (8) using Phillips Long Screws (5) into guide holes on Bottom Shelf (D).
4. Use a Phillips screwdriver to attach Handles (7) to Doors (F).

ÉTAPE 4

1. Fixer les portes (F) et aux Côtés (B) au moyen de Vis cruciforme (4).
2. Fixer les plaques aimantées (8) au bas des portes (F) au moyen de Vis cruciforme (5) dans les trous des portes (F).
3. Fixer l'aimant (8) au moyen de Vis cruciforme (5) en se guidant sur les trous de la tablette inférieure (D).
4. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées (7) aux portes (F).


BEDFORD / FREEMONT / HAMPTON
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

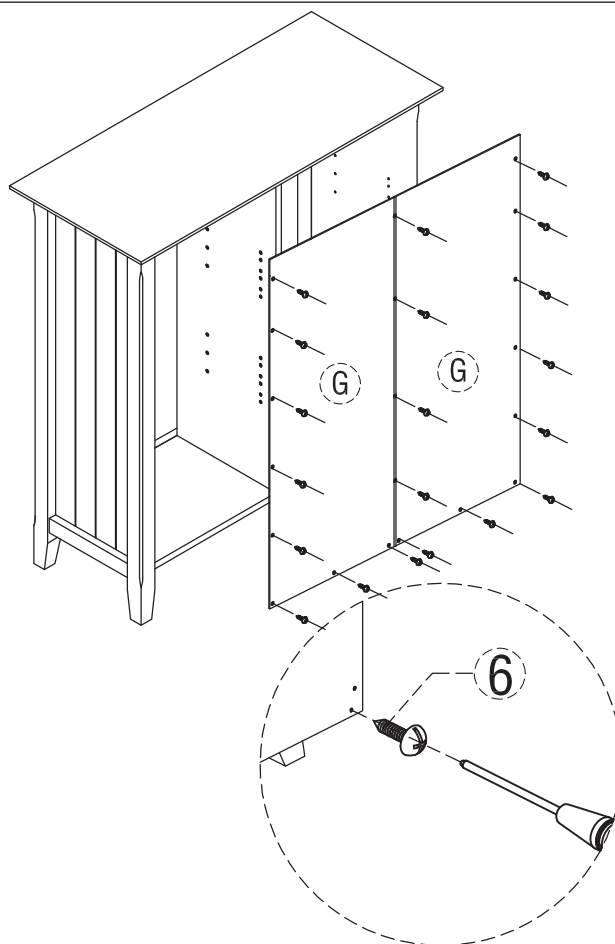

STEP 5


1. Attach Back Panels (G) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (6) into pre-drilled holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

ÉTAPE 5

1. Fixer les panneaux arrières (G) au dos de l'armoire au moyen de Vis cruciforme à tête ronde (6) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.


BEDFORD / FREEMONT / HAMPTON
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

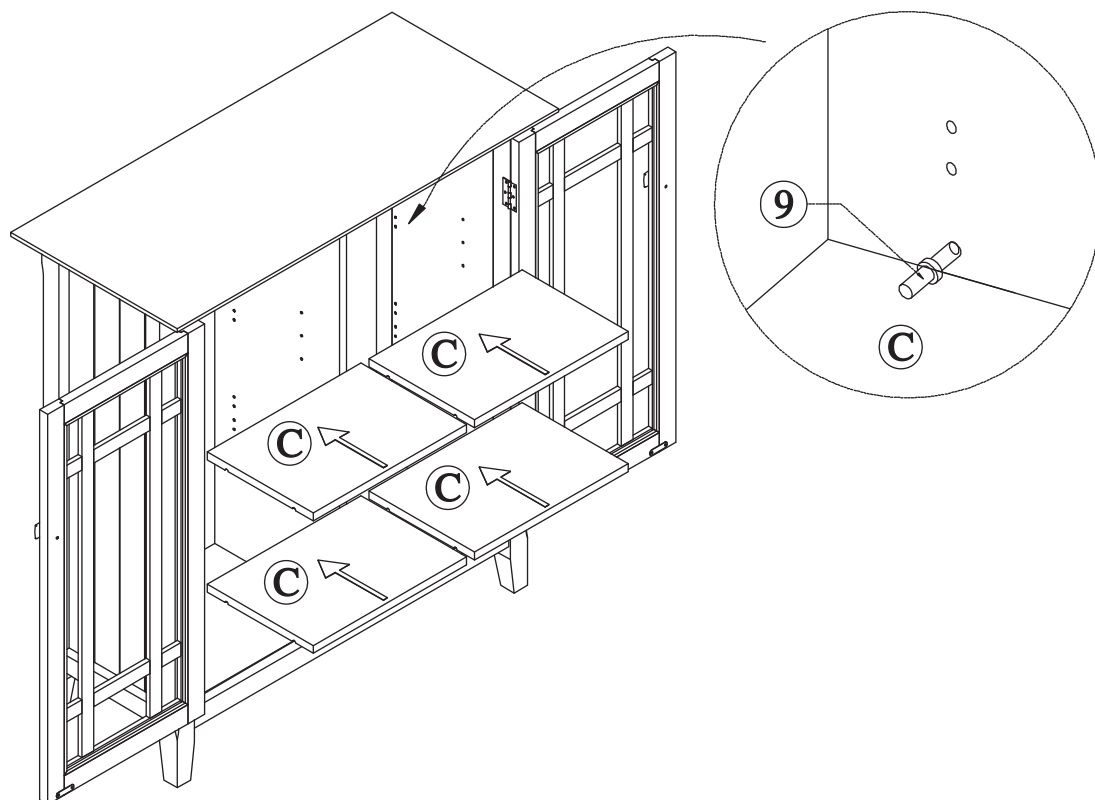

STEP 6


1. Use Shelf Supports (9) for each shelf (C) in desired location.
2. 2 Shelf Supports (9) may be used on back top of each shelf (C) as a tipping restraint .

ÉTAPE 6

1. Utiliser les Support à tablette (9) pour chaque tablette (C) à la position souhaitée.
2. 2 Support à tablette (9) peuvent être utilisés à l'arrière du dessus de chaque tablette (C) en guise de bride de fixation .

BEDFORD / FREEMONT / HAMPTON
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS




Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


STEP 7

ÉTAPE 7

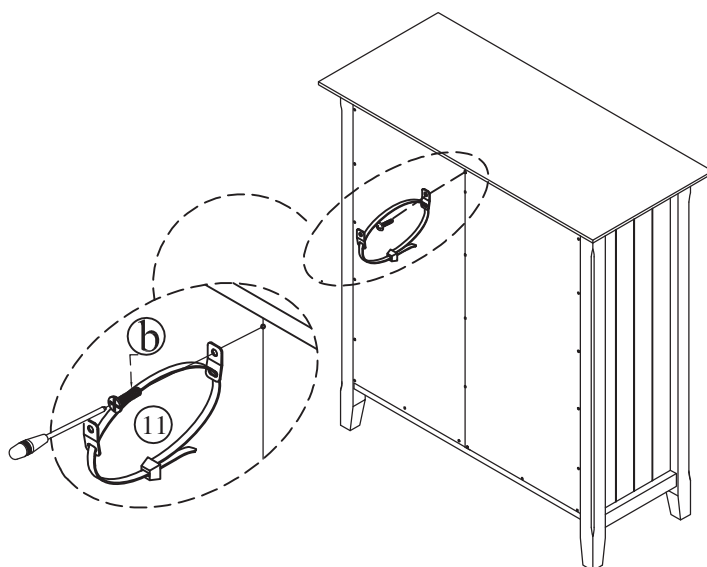


STEP 8

ÉTAPE 8

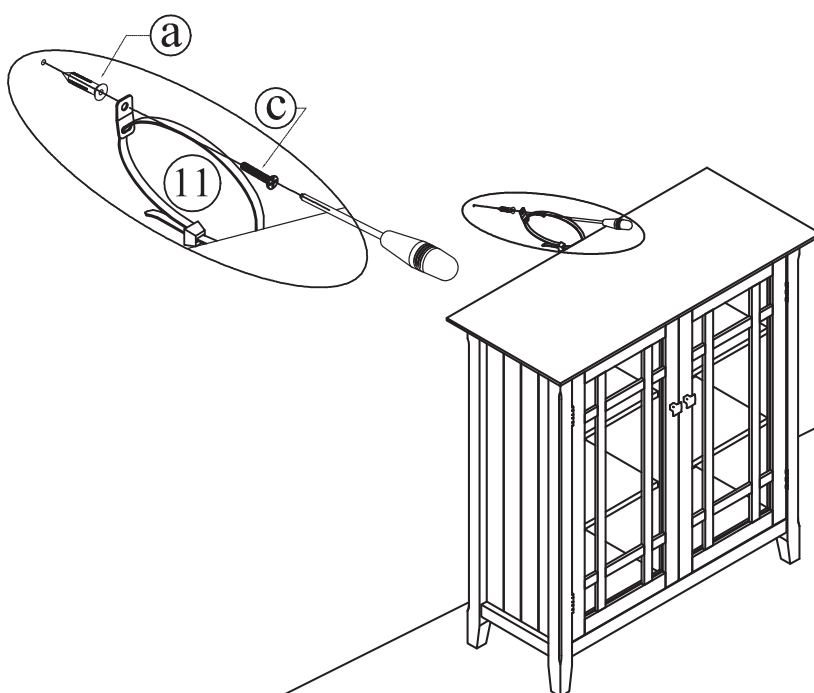

BEDFORD / FREEMONT / HAMPTON
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEPS 7 & 8

1. To attach Tipping Restraint (11), follow instructions on Tipping Restraint package.

ÉTAPES 7 et 8

1. Pour installer courroie de retenue (11), observer les instructions sur l'emballage de la bride.

***When you determined the location for your unit, install the Furniture Tipping restraint.
Carefully follow the instructions contained on the package.***

***Quand vous avez déterminé l'emplacement du meuble, installez la courroie de retenue.
Veillez à suivre avec soin les instructions contenues dans l'emballage.***